


KVALITNĚ NAMONTOVANÁ KLIKA - ZÁRUKA DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI

Vzhledem k důležitosti správné montáže klik doporučujeme používat MP Profi šablonu. Umožňuje přesně a kolmo vyvrtat otvory a proto ji doporučujeme používat při montáži všech rozetových klik s výstupky.

MP Profi šablonu lze nastavit na různé rozteče zadlabávacích zámků. Umožňuje rychle reagovat na různé montážní situace, jelikož obsahuje všechny potřebné nástavce pro montáž, včetně vrtáku o průměru 7 mm. MP Profi šablonu si můžete objednat na www.mp-kovani.cz nebo půjčit přímo v prodejně MP KOVÁNÍ.

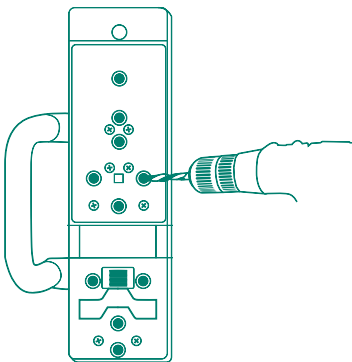

APRILE

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČESKÝ TRH - MP KOVÁNÍ s.r.o.,
DIVIŠOVSKÁ 328, 258 01 VLAŠIM, +420 317 777 999,
mp@mp-kovani.cz, www.mp-kovani.cz



NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž kliky APRILE

Sada balení obsahuje:

- pár klik na rozetách s mechanikou
- dvě montážní rozety se středovým elementem
- dvoudílný čtyřhran
- pár průchozích šroubů M4 dva
- šrouby s fixačním lepidlem (červíky) a imbusovým klíčem pro jejich montáž

Balení s označením AT navíc obsahuje dva šrouby (červíky) na krytky rozet s imbusovým klíčem pro jejich montáž.

1

Označte a vyvrtejte otvory. K označení děr pro otvory můžete použít přiloženou papírovou šablonu. Dbejte na přesnost označení a vrtání otvorů. Pro úplnou přesnost vrtání otvorů doporučujeme použít vrtací šablonu pro rozetové kliky s názvem MP Profi šablona. MP Profi šablonu si můžete objednat na www.mp-kovani.cz nebo půjčit přímo v prodejně MP KOVÁNÍ. Vyvrtejte otvory z jedné a následně z druhé strany dveří o \varnothing 7 - max. 7,5 mm s rozestupem 38 mm. Nikdy nevrtejte otvory přes celé dveře, tímto způsobem je můžete poškodit.

2


Montážní rozety vložte z obou stran dveří výstupky do otvorů a dotáhněte je k sobě přiměřenou silou. Montážní rozety musí být vloženy do otvoru s výlisek směrem dolů jak je vyobrazeno na obr. 2.1. (standardní rozeta) nebo obr. 2.2. (rozeta 7S - 7 mm). Rozety jsou univerzální (pravá, levá) s jediným rozdílem, jedna z nich má otvory se závitem.

3

Montážní rozety s označením balení AS je třeba ještě dodatečně uchytit pomocí šroubů do dřeva (jsou součástí balení). Pokládejte velký důraz na to, aby šrouby byly namontovány přesně a netrčely z montážní rozety.

4

Vložte čtyřhran do zámku dveří. Dbejte na to, aby byl čtyřhran vložen výřezem směrem dolů. Částečně nasuňte kliky na čtyřhran a stlačením kliky směrem dolů vylomte středový element montážní rozety. Následně vylomené elementy odstraňte.



5

Před nasazením klik zkontrolujte promazání mechanik v klíce. Při vydávání nstandardních zvuků, nebo při zadržání doporučujeme použít PECOL BIO P55. Nedoporučujeme sprej WD40. Pro dlouhodobou funkčnost kliky doporučujeme promazat jednou ročně. Univerzální mazadlo PECOL BIO P55 si můžete objednat na www.mp-kovani.cz nebo zakoupit přímo v prodejně MP KOVÁNÍ.

6

Na namontované montážní rozety se čtyřhranem nasuňte kliky s krytkou, tak aby klipy snadno zaskočily do drážek na krytce rozety. Při správném namontování kliky s krytkou musí všechny plochy krytky rozety přiléhat rovnoměrně ke dveřím.

7

Nasunutě kliky zajistěte ze spodní strany kliky šroubem s fixačním lepidlem (červíkem) do čtyřhranu pomocí přibaleného imbusového klíče. U balení s označením AT použijte další dva šrouby (červíky) na krytky rozet a zajistěte je přiloženým imbusovým klíčem.

Pokud jste dodrželi přiložený návod, vaše kliky budou mít tichý chod a dlouhou životnost.

V případě montáže spodních rozet

- Ⓜ BB - otvor pro interiérový klíč (dozický)
- Ⓜ PZ - otvor pro vložku (fabku)
- Ⓜ WC - WC sada s vmontovaným klíčem, postupujte stejně, jako v případě montáže klik v bodě 2, 3.